


DIN モジュールボックス組立図


H53・HC53シリーズ 6サイズ

●組立手順

a ①ボディの爪部を②ベースに合わせ取り付け。

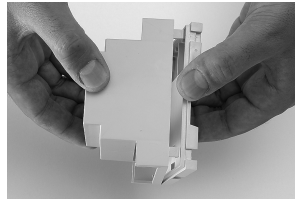


・ホックの取り付け方(H53/HC53-1MGのみ)

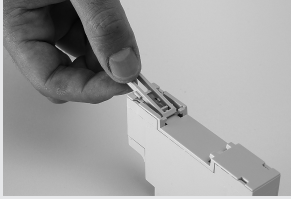


b-1 ②ベースの裏面に⑤ホックを取り付ける。(H53/HC53-1Mのみ)

b-2 ⑥スプリングを差込む。(H53/HC53-1Mのみ)


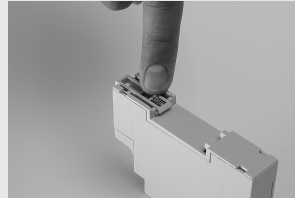


・ホックの取り付け方(H53/HC53-2MG以降)

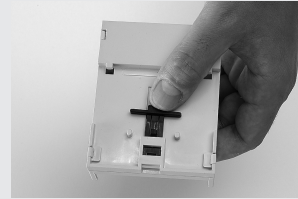


c ②ベースの裏面に⑤ホックを差込む。(H53/HC53-2M以降に適用)

d ③ターミナルカバーを取り付ける。

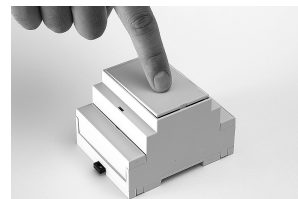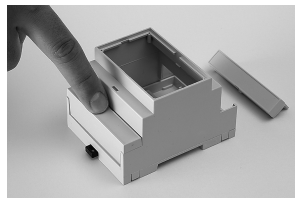


e ④前面パネルを取り付ける。(H53シリーズのみ)

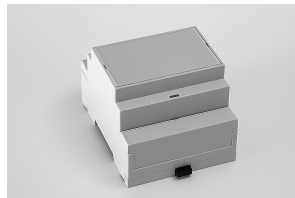

f 完成。

注-1)上記組立手順はH53シリーズで説明されています。注-2)HC53シリーズの場合、手順eは除く。注-3) b-1,2はH53/HC53-1Mに適用。注-4) cはH53/HC53-2M以降に適用。

●部品名

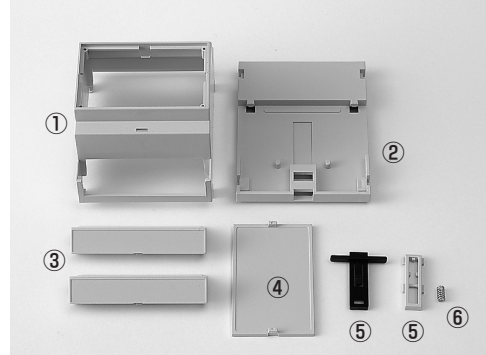


①ボディ	1個	④前面パネル(※2)	1枚
②ベース	1個	⑤ホック	1個
③ターミナルカバー	2個～6個(※1)	⑥スプリング(※3)	1個

※1)サイズにより使用個数が変わります。※2)H53シリーズのみ付属。※3)H53/HC53-1Mのみ付属。



●分解手順

1 ④前面パネルの端にマイナスドライバーを差込み取り外す。(H53シリーズのみ)

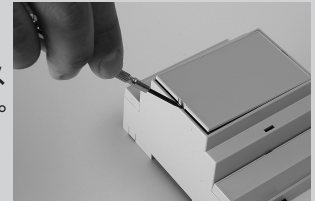



2 ③ターミナルカバーの溝部にマイナスドライバーを差込み取り外します。

3 ②ベース裏面より①ボディ爪部の固定部にマイナスドライバーを差込み取り外す。

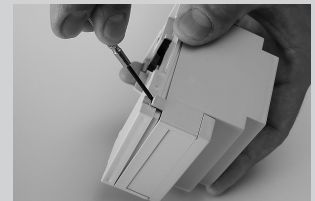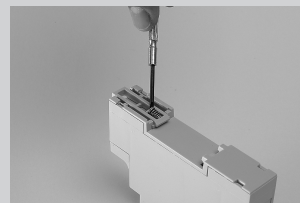

ホックの外し方 (H53/HC53-1MGのみ)
4-1 ⑥スプリングを取り外す。

4-2 ⑥ホックをスライドさせ取り外す。(H53/HC53-1MGのみ)

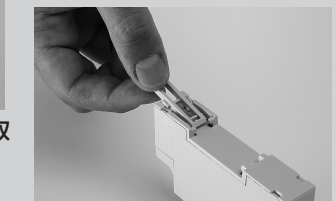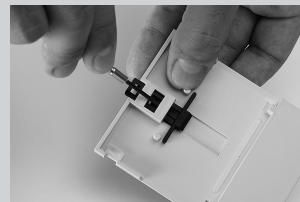

ホックの外し方 (H53/HC53-2MG以降)
5 ⑤ホックの爪部を押しながらスライドさせ取り外す。

注-1)上記組立手順はH53シリーズで説明されています。注-2)HC53シリーズの場合、手順1は除く。注-3)4-1,2はH53/HC53-1Mに適用。注-4)5はH53/HC53-2M以降に適用。