
# アルミサッシケース 専用シャーシ AUCシリーズ 組立説明書

この度「アルミサッシケース専用シャーシ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。 組立てる前に、この「組立説明書」を必ずお読み下さい。

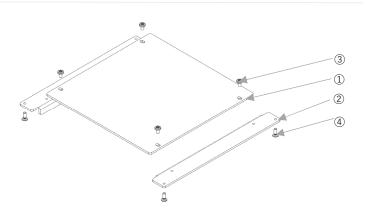

### <組立にあたって>

- 1. ご注文通りか、梱包内容、包装の製品型番シールをご確認下さい。
- 2. 専用シャーシの取付は必ずアルミサッシケースのカバーと下カバーを 取付ける前に取付けて下さい。

(シールドガスケットがあるタイプなら専用シャーシを取付けてから、 シールドガスケットを貼付けて下さい。)

- 3. 部材の組立では、ビスの穴を合わせて組立て下さい。ビス穴が合わ なくなった場合は、ビスをゆるめ、ビスの穴位置をあわせて下さい。
- ※アルミサッシケース本体の組立説明書内にシャーシ取付の記載が ございます。併せてご参照下さい。

### <梱包内容>

①シャーシ 補強曲げなしタイプ




③皿ビスM3X8 4本 (コーナーブロックとL金具固定するビス)



④なベビス M3X5 4本 (L金具とシャーシを固定するビス)



②L金具 2本




①シャーシ 補強曲げありタイプ

付属ビス締め付けトルク:0.3~0.6N・m ※トルク値は使用条件より異なりますので参考値としてご利用頂き、 必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

## L金具をコーナーブロックへの取付


部品②L金具をケースのコーナーブロックに取付、③皿ビ スM3X8でコーナーブロック側から固定する。 注:L金具の保護シートを剥がしてご使用下さい。

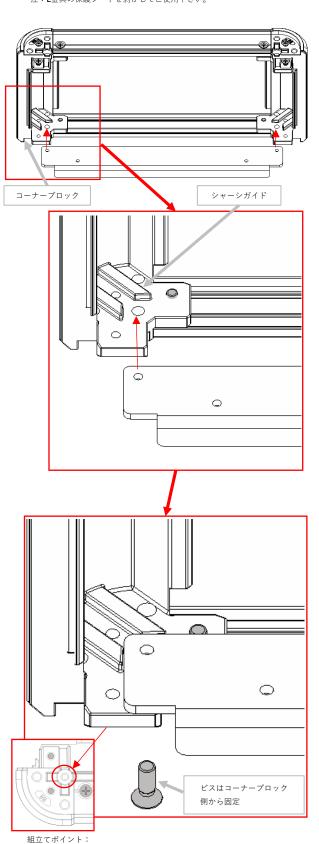

L金具をシャーシガイドに当てながら穴の位置を合わします。


### В L金具の固定

手でL金具を押さえながら、ケース全体を回転 させ、コーナーブロックの皿穴部を上にすると、 固定しやすいです。

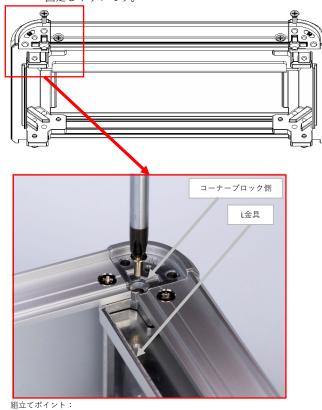

2本ビス仮締めしてから、本締めして下さい。

下記のように2本L金具を取付けたら、次へ進んで下さい。

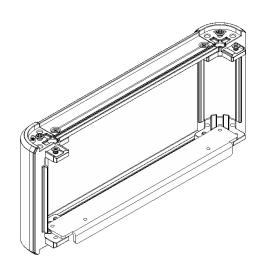

## シャーシをL金具への取付、完成

②L金具と①シャーシを④ナベビスM3X5で固定する。 注:シャーシの保護シートを剥がしてご使用下さい。

