


EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ 組立説明書

この度は「アルミサッシケース」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組立前に、この「組立説明書」を必ずお読み下さい。

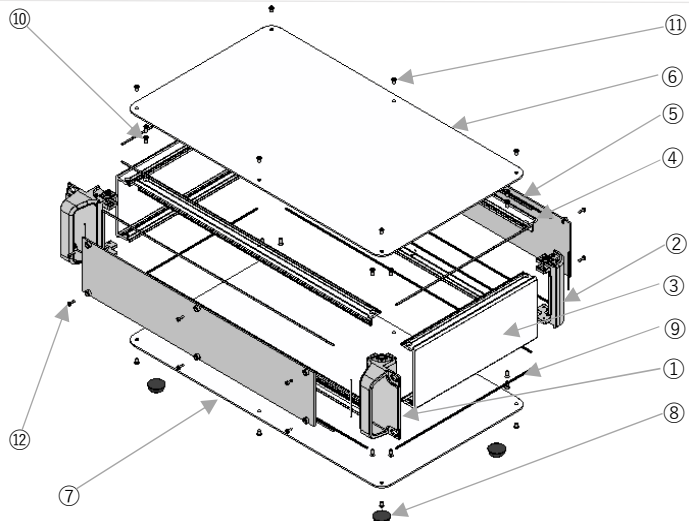

<組立にあたって>

- まず、ご注文通りの商品か、外箱の製品型番シールをご確認下さい。
- 部材の共通化のために、実際には使用しない穴の空いている部材がございます。また、製品のサイズにより付属ビスが余ることがございます。
- 部材の組立では、ビスの穴を合わせて組立て下さい。ビス穴が合わなかった場合は、ビスをゆるめ、ビスの穴位置をあわせて下さい。

<梱包内容>

①取手付マウント
ブラケット 2本




②コーナブロック 2本



③側板 2本



④フレーム 4本



⑤パネル 2枚



⑥カバー 1枚



⑦下カバー 1枚



⑧ゴム足 4個



⑨EMCシールドガスケット
16本



⑩皿ビスM3X8 16本



⑪台形ビスM3X5 8本或は16本



⑫なべM2.5X7 8本或は12本



付属ビス締め付けトルク値：


M2.5は0.15～0.2N・m

M3は0.3～0.6N・m

※トルク値は使用条件より異なりますので参考値としてご利用頂き、
必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。


A 側板の組立

部品①取手付マウントブラケット、②コーナブロックと
部品③側板を嵌合し、⑩皿ビスM3X8で固定する。

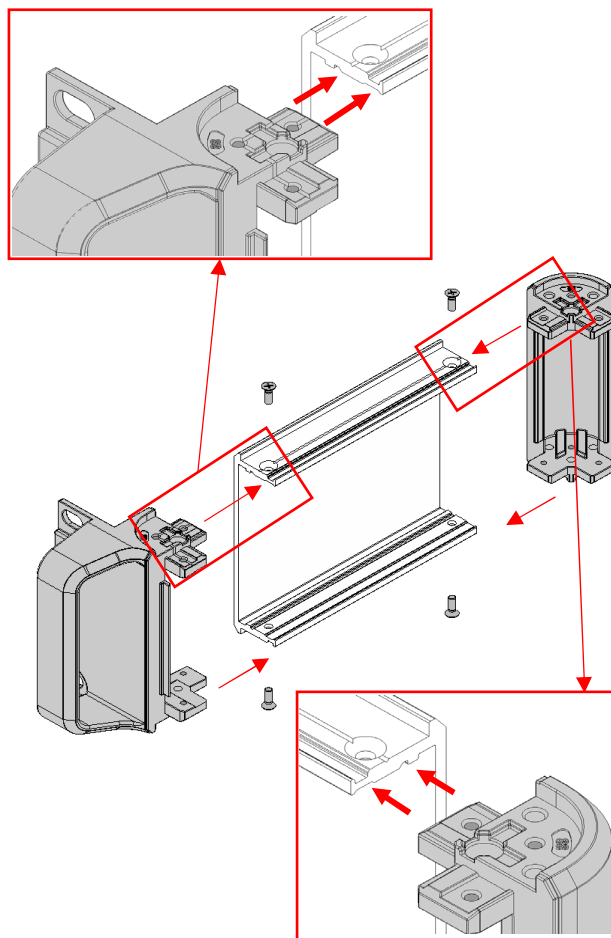


注：①②コーナブロックのリブと③側板の溝を合わせて、
上下の位置を確認しながら嵌合すること

B 下記図のように2本の側板組立が出来たら、 Cへ進みます。

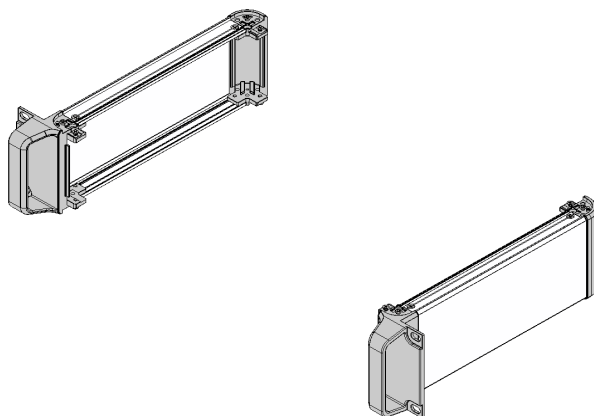

C 側板、フレーム、シールドガasket、 パネルの組立

B で組立てた側板を④フレームで繋いで、⑩皿ビス
M3X8で固定する。

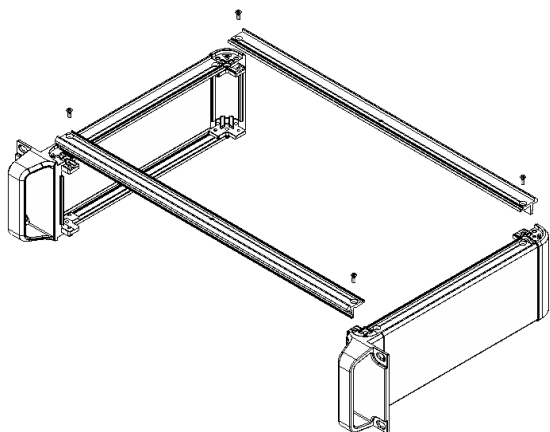

D 製品を裏返し、④フレームを⑩皿ビスM3X8で固定する。
⑨EMCシールドガasketを①②コーナブロック、③側板、
④フレームの溝に貼付けて取り付けてください

注：専用シャシオプションを使用いただく場合はここでシャシを取り付けます。




②側板への取付



①コーナブロック
への取付




③フレームへの取付

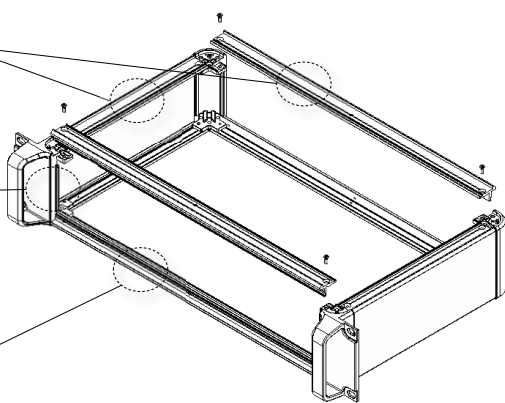

E ⑤パネルを④フレームに⑫ナベM2.5X7で固定する。


注：パネル表面の保護シートを剥がしてご使用下さい。

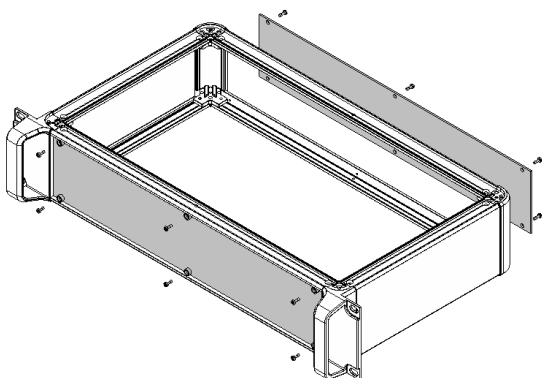


F カバー、足取付、完成

⑥カバーと⑦下カバーを上下位置に合せして、⑪台形ビス
M3X5で固定する。

注：カバーと下カバー表面の保護シートを剥がしてご使用ください

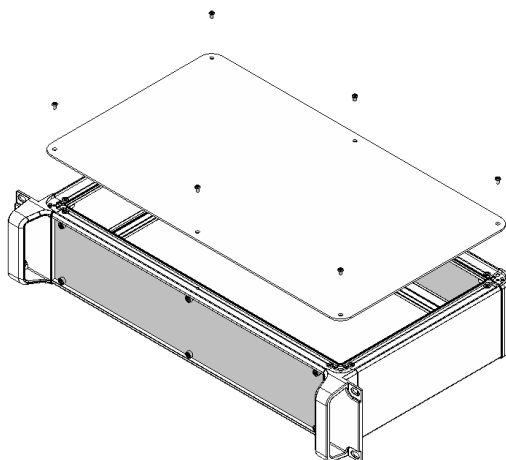


G ⑧ゴム足は接着テープ付きタイプなので任意のところに貼る
ことができます。

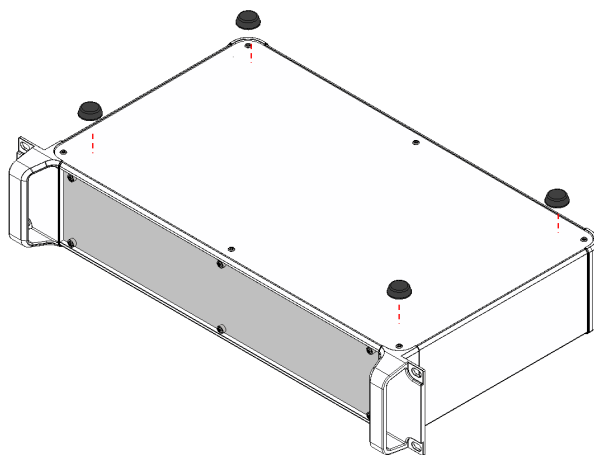

H

完成

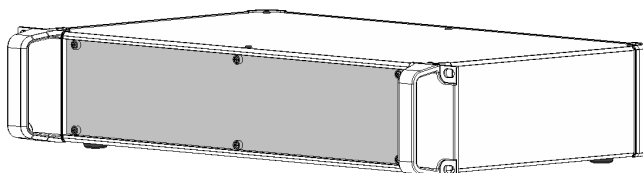

お客様へ

組立説明書について、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ
ください。

株式会社タカチ電機工業 営業部

TEL : 048-222-5430 E-mail : info@takachi-el.co.jp