


※スペーサーをプロテクターの内側に差し込んでから  
組み立ててください。

\* Insert 4 spacers inside first before assembling.

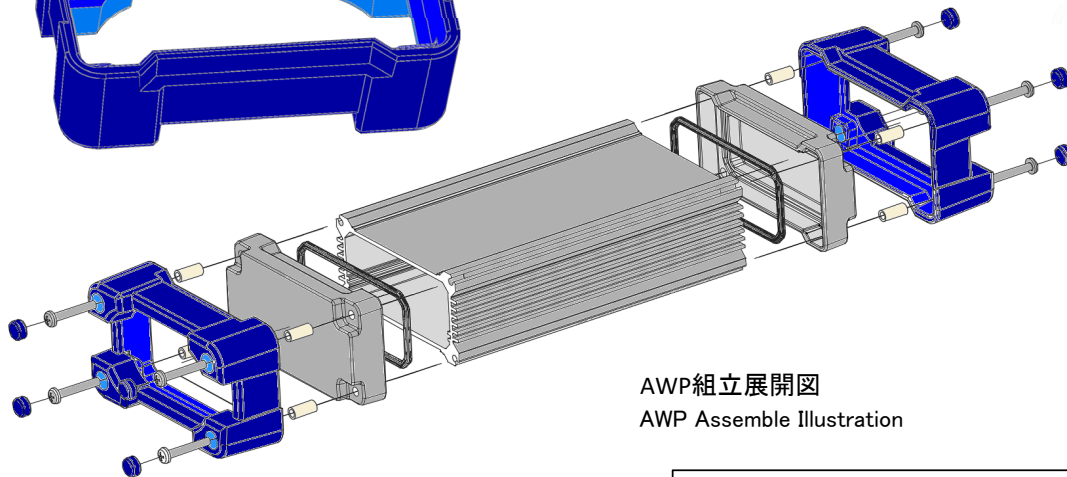

AWP組立展開図

AWP Assemble Illustration

株式会社タカチ電機工業 2021.9.1

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. 2021.9.1