



EXW・EXWSシリーズ 組立図

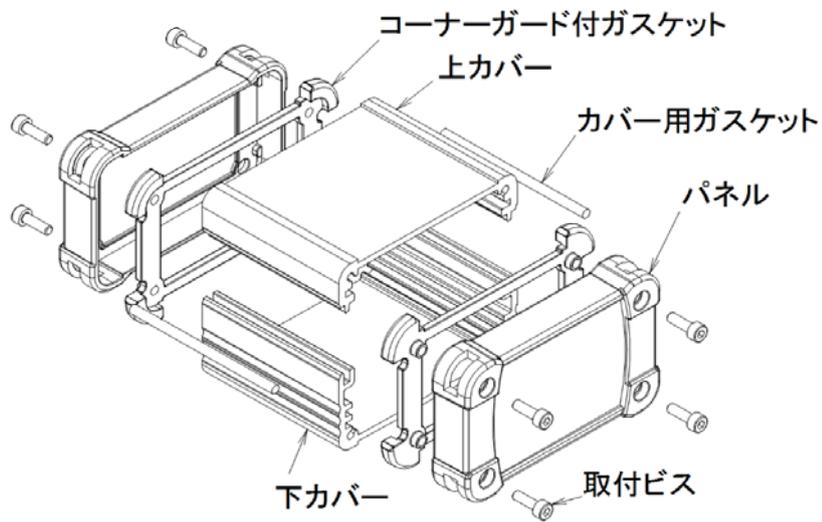


組立順序

1

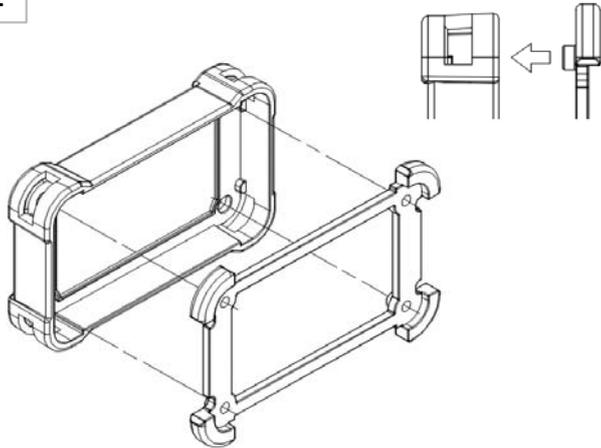


パネルにコーナーガード付ガスケットを取り付ける。
コーナーガードの隅から取り付けて下さい。

2

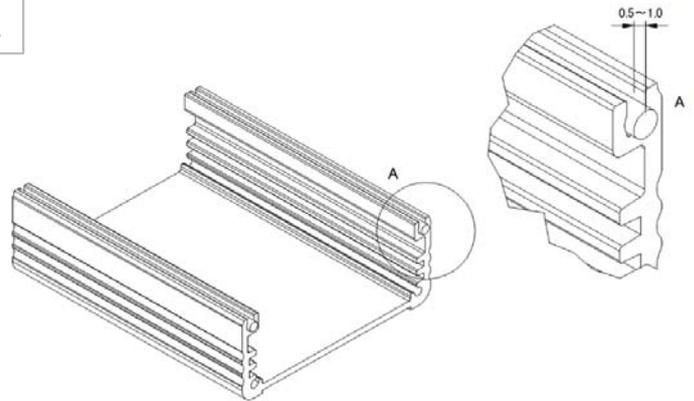


カバー用ガスケットを取り付ける。ガスケットは、下カバーより少し長くなっています。
下カバーの両端にガスケットが均等にはみ出す様に(0.5~1.0mm程度)取り付けて下さい。
その際、両端から押し込む様に取り付けます。
引っ張りながら取付けると、均等にならず防水性に影響があります。

3

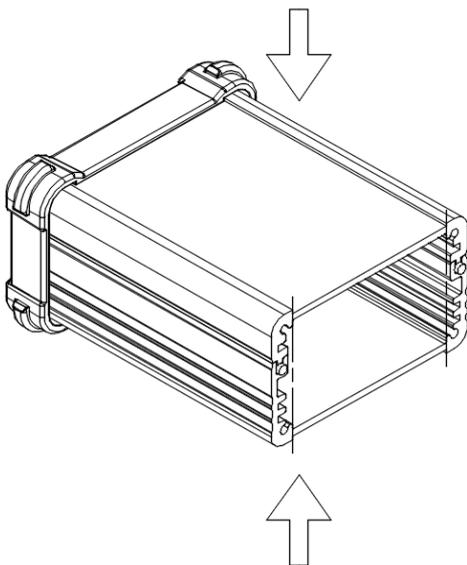

上下カバーにパネルを取り付ける。
ネジ止めの際はガスケットを圧縮しながら締め付け、
上下カバーがズレないように取り付けて下さい。

4

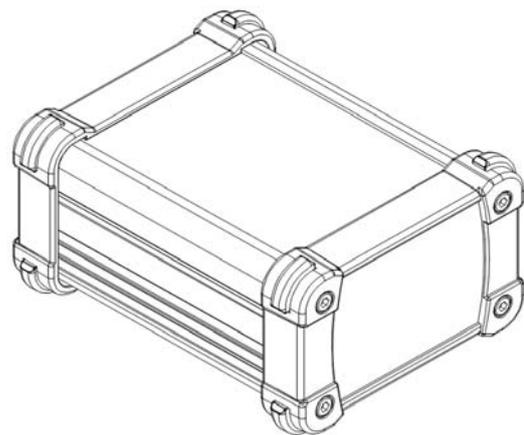

締付トルク値

EXW7-〇-〇、EXW9-〇-〇 0.25~0.3N・m (2.5~3.0kgf・cm)
EXW12-〇-〇、EXW15-〇-〇 0.3~0.35N・m (3.0~3.5kgf・cm)

※取付ビスの締め付けの強弱によりガスケットが伸縮する為、
D寸法全長は多少変化します。