


MSR・MOR シリーズ組立図

構成部品図

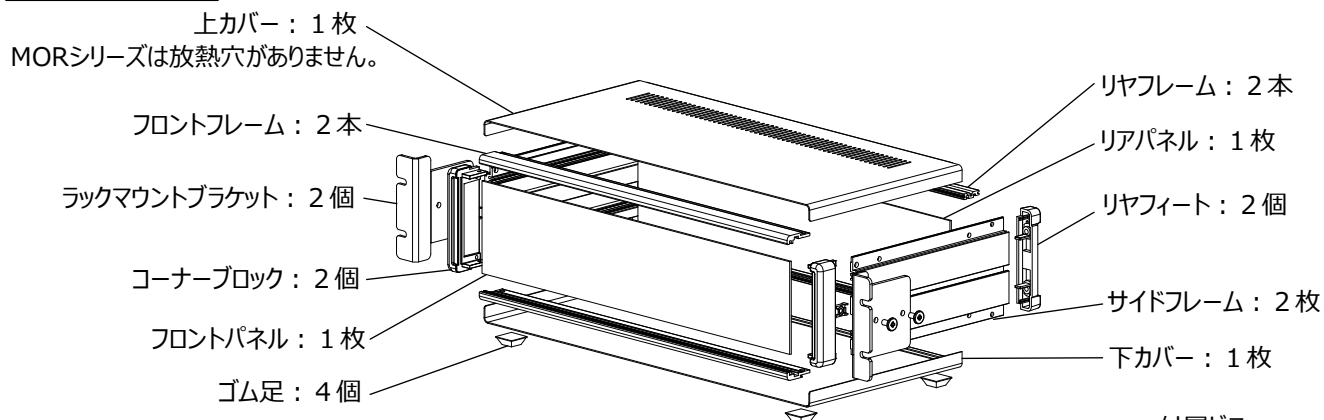


付属ビス

M4X6 小サラ三価クロメート 5本


M4X8 ナベ三価クロメート 9本

M4X10 バインド三価黒クロメート 5本


組立図

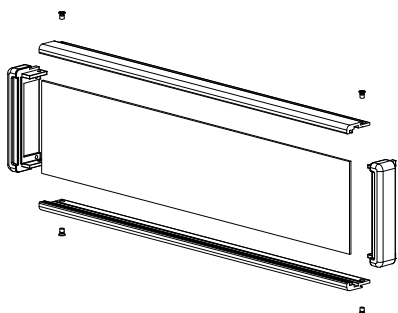


1. コーナーブロックとフロントフレームを小サラビスで固定する。
この時にフロントフレームの溝にフロントパネルをはめ込む。

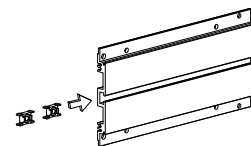


2. サイドフレームにMZナットをレールに入れておく。

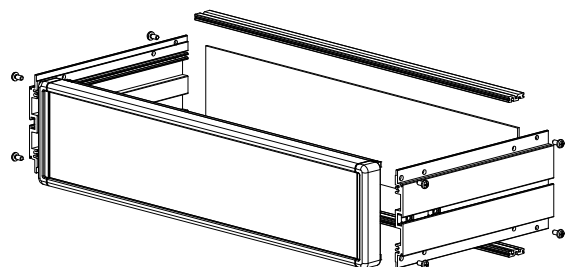


3. 1 で作ったフロント面の左右にサイドフレームを付け、
リヤ側にリヤフレームを付ける。この時にリヤフレームの
溝にリアパネルをはめ込む。
使用するビスはどちらもナベビスを使う。

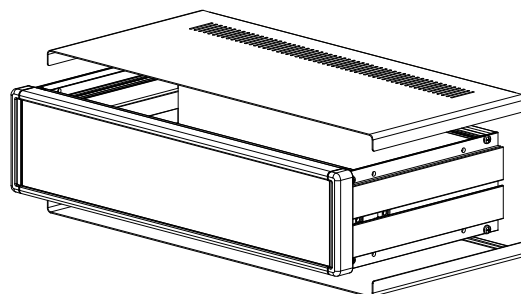

4. 上カバー、下カバーを溝にはめ込む。

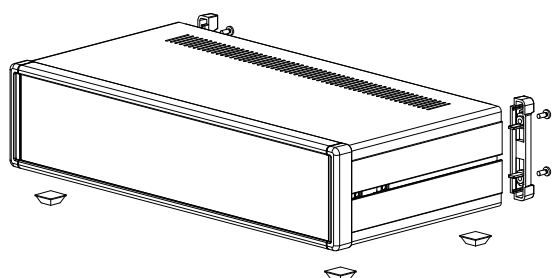

5. リヤ側からリヤフィートを差込みバインドビス（黒色）で固定、
ゴム足を貼る。

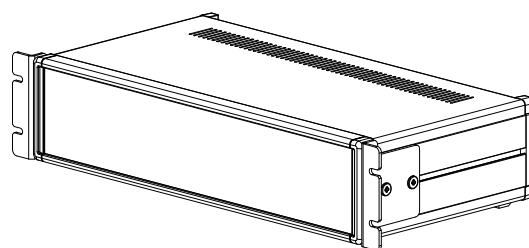

6. ラックマウントブラケットをつけて、完成です。