


PKB10S/20S SUS製ポール固定用 ベルトの取り付け方

※注意 ステンレス製バンドの端面で怪我しないよう
手袋を着用してください。

① バンドの長さを決める。


バンドを柱等の円周所要長
+10cm程度に切断します。

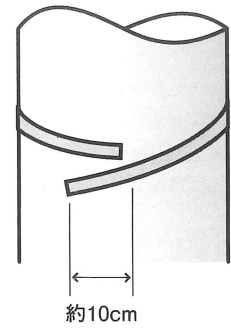

② ベースにバンドをセットする


バンドの端を約5cm
折り返し、図の様に
セットする。

(軸のスリットは、レバーを開く事
なく出荷状態で作業し易い
位置になっています。)

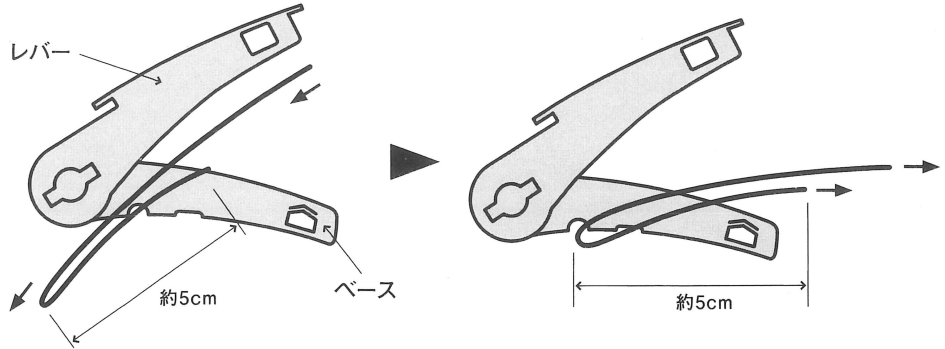

③ レバーにバンドをセットする


②でセットしたバンドを柱等に
巻き、バンドの端を図の様に
軸のスリットに差し込み、一杯
まで引っ張ります。

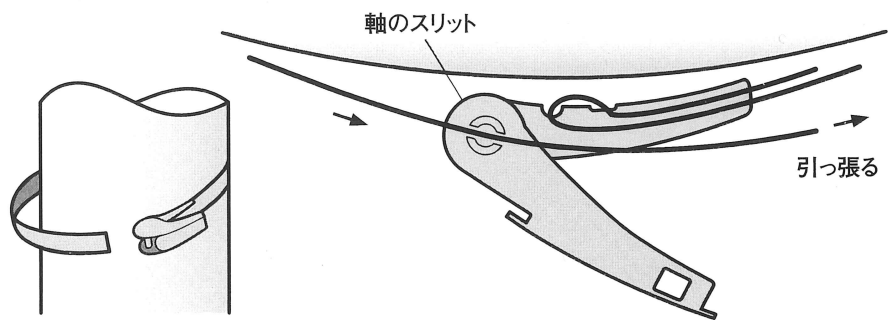

④ 締め付け作業

レバーを外側に倒し、ラチェットでバンドを巻き取ります。

レバーの反復動作、1~2回でバンドが柱に十分締まります。

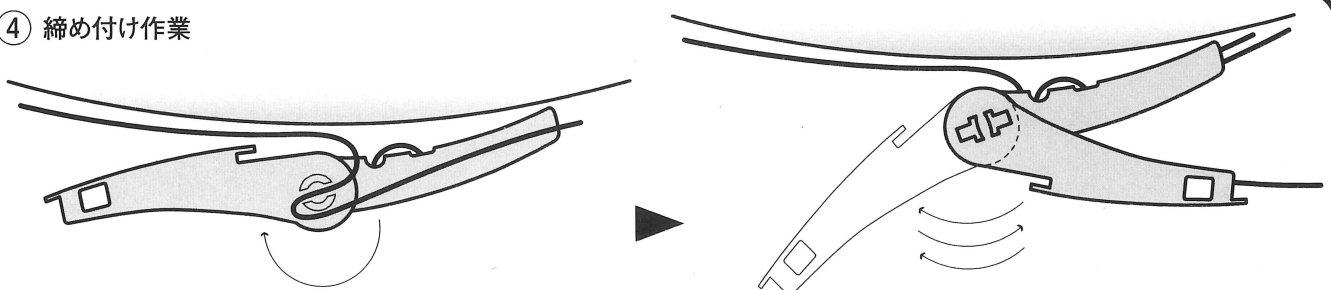

⑤ レバーの閉じ作業

窓

約3cm

十分に締めましたら、バンドを3cm程残して切断し、レバーをベースに被せます。
ベースの突起にレバーの窓を左右とも完全にはめ込まれている事を確認し、
作業は完了です。

