
SL-OS-WS-WOアルミサッシケース組立図

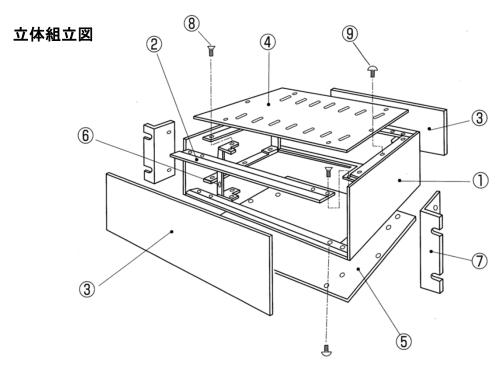

- 注1) 上記組立図はSLシリーズで書かれています。(但し、120×160,120×230,160×160,160×230 200×160,260×160,は放熱穴がありません)
- 注2) OS.WOシリーズは④の天板に放熱穴がありません。
- 注3) WS.WOシリーズは①の側板が天然木です。

部品名

組立順序

2枚

1. 側板①に固定金具⑥を取付ける。(皿ビスM3×5)

② フレーム

4本

2. フレーム②2本を底板側固定金具に取り付ける。(皿t'スM3×5)

③ パネル

2枚 1枚

4. フレーム②2本を天板側固定金具に取り付ける。(皿ピスM3×5)

4) 天板 ⑤ 底板

1枚

5. ④天板、⑤底板を取り付ける。

3. パネル③をフレームの溝に差し込む。

⑥ 固定金具 ⑦ ブラケット 4個 別売

(バインドビスW付M3×5又は座付丸皿ビスM3×5) 6. **ゴム足を取り付ける。**(SL,WSシリーズ・ナベビスM3×5)

17本(必要数16、予備1)

(OS,WOシリーズ・貼り付け)

⑧ 皿ビスM3×5

⑨ バインドビスW付M3×5 13本(必要数12、予備1)

※サイズにより必要数が8本で5本余ります

(SL,WSシリーズ)

13本(必要数12、予備1)

(OS.WOシリーズ)

座付丸皿ビスM3×5

※パネル、天・底板(OS,WOのみ)片面保護シート付です。



-ス・ボックス・ラック & カスタム じ会社タカチ雷機工業

TEL: 048-222-5430 E-mail: info@takachi-el.co.jp